
Bedienungsanleitung Handsender Typen

SA 868/ SA 434 mini-m

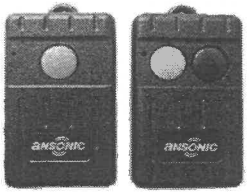

CE
UK
CA

Hinweis: Abbildung zeigt mögliche Ausführung und kann vom Original abweichen (Gehäuseabmessungen: 54 x 33 x 16 mm)

1. Inbetriebnahme

Nach Entnahme aus der Verpackung ist der Handsender sofort betriebsbereit.

2. LED Anzeige

Bei Tastendruck wird durch leuchten der roten LED die Funktion des Handsenders angezeigt.

3. Batterie wechseln


Zum Wechseln der Batterie muss das Gehäuse geöffnet werden. Nutzen Sie hierzu einen flachen Gegenstand (z. Bsp. einen kleinen Schlitzschraubendreher). Führen Sie ihn mit leichtem Druck seitlich in die Schattenfuge und hebeln das Gehäuseoberteil vorsichtig ab.

4. Codierung einstellen


Öffnen Sie das Gehäuse wie unter „3. Batterie wechseln" beschrieben.

Über die DIP-Schalter 1-10 wird die Codierung eingestellt.

Beim Handsender mit 2 Tasten muss der 10. DIP-Schalter im Sender auf „Off" und für den Kanal 1 im Empfänger auf „On" und für Kanal 2 im zweiten Einkanal- oder dem Mehrkanalempfänger mit Einzeldecodern auf „Off" gestellt werden.

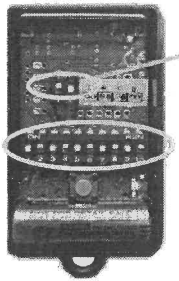

DIP-Schalter mit einem kleinen Schraubendreher einstellen!

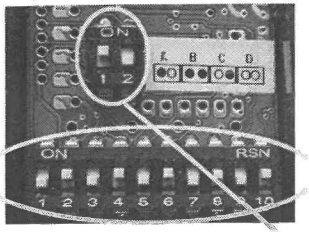

Codierung DIP-Schalter 1-10

Kanalgruppe DIP-Schalter 1-2

5. Kanalgruppe einstellen

Mit den DIP-Schaltern 1 und 2 wird die Kanalgruppe entsprechend der unten aufgeführten Tabelle eingestellt.

DIP-Schalter:

1	2	Kanalgruppe
ON		A
ON	ON	B
	ON	C
		D

6. Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Funkfernsteuerung ist ausschließlich zur Fernbedienung von Torantrieben gedacht, die den Richtlinien für kraftbetätigte Türen und Tore entsprechen.

Die Funkfernsteuerung darf nicht zur Steuerung von Geräten zur Personenbeförderung, zum Bewegen von Gefahrgut oder zum Bedienen von Maschinen, die der MR 2006/42/EG unterliegen, verwendet werden!

Der Betreiber genießt keinerlei Schutz vor Störungen durch Funkdienste oder Geräte, die ordnungsgemäß im gleichen Frequenzbereich betrieben werden. Bei Reichweitenproblemen den Sender erhöht bedienen (z. Bsp. im PKW unter der Sonnenblende), gegebenenfalls die Batterie ersetzen oder die Empfangsantenne neu ausrichten. Der Sender sollte nicht längere Zeit dem direkten Sonnenlicht oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sein. Der Sender darf nur in trockener Umgebung benutzt und gelagert werden, wie alle elektrischen Geräte gehört er nicht in Kinderhände, da er verschluckbare Kleinteile enthält.

EU-Konformitätserklärung / CE

Hiermit erklärt die
ansonic Funk- und Antriebstechnik GmbH
dass diese Geräte

Handsender SA 868-1/2 mini-m

der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
www.ansonic.de
Dieses Gerät darf betrieben werden in allen EU Ländern, Norwegen und der Schweiz.

Der Hersteller dieses Gerätes haftet nicht für Schäden, die auf einer unsachgemäßen Bedienung, Verwendung oder einer vorsätzlichen Fehlbedienung zurückzuführen sind.

7. Reinigung

Um Beschädigungen durch falsche Reinigung zu vermeiden, reinigen Sie den Handsender nur mit einem sauberen, weichen und leicht feuchtem Tuch. Ungeeignete Reinigungsmittel können das Handsendergehäuse und die Tasten angreifen.

8. Verwendete Batterien

1 Stück Typ MN21 12V (im Lieferumfang)

9. Batteriehinweis

Verbrauchte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! Um eine Zerstörung durch auslaufende Batterien zu vermeiden, entfernen Sie diese aus dem Handsender, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.

10. Entsorgung





Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien dürfen nicht als Haus- oder Restmüll entsorgt werden, sondern müssen in den Annahme- und Sammelstellen abgegeben werden.
WEEE Reg.Nr. DE15892663

ansonic Funk- und Antriebstechnik GmbH
Deilbachtal 23 - 25
D-45257 Essen
Tel +49 (0)201 848090
Fax +49 (0)201 485385
info@ansonic.de
www.ansonic.de

Bearbeiter: MSC Stand: 08.2022

00204-4